

KTTN型

用途

医薬タンク・食品タンク・化学タンク・コンテナや各種充填機等の内壁の洗浄。

特長


洗浄液を圧送することでノズル回転体が回転し、全周に噴射することが可能なノズルです。

回転体から噴射するスプレーは直進棒流を形成し、低圧でも効果的な洗浄力が得られます。

ノズルの材質には、耐薬品性・耐食性に優れたPTFEを採用しており、酸・アルカリ洗浄にも適しています。




形状・寸法

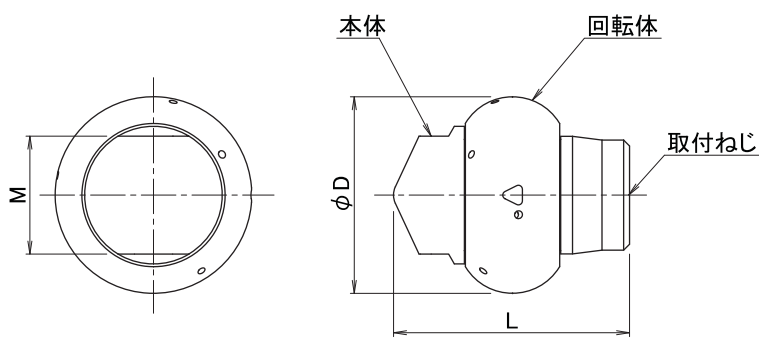




取付ねじ	型式	型番	寸法 [mm]			重量 [g]
			D	L	M	
Rc 1/2	KTTN	30-360	50	60	30	約115
		50-360				
Rc 3/4		70-360	60	70	35	約175
		120-360				

製品の形状・寸法は予告なく変更する場合があります。

スプレーパターン

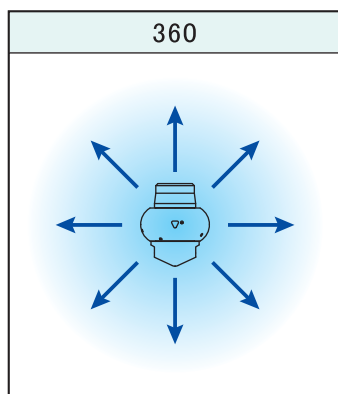

標準品

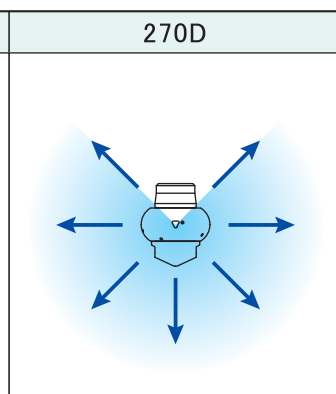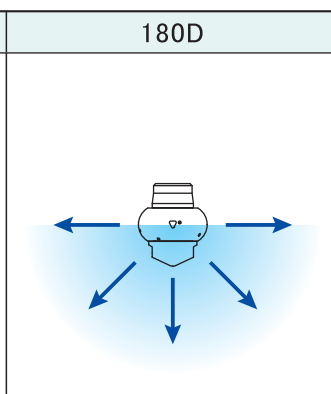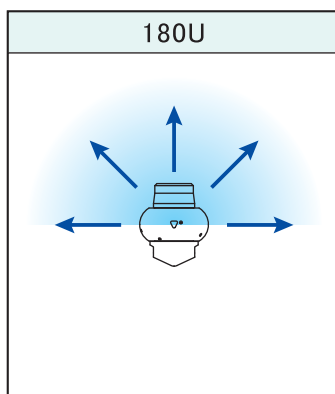

360°タイプ以外にも任意に設計対応が可能ですのでお問い合わせください。

KTTN 型


仕 様

取付ねじ	型 式	型 番	下記圧力 [MPa] における流量 [L/min]						有 効 洗 浄 径 [m]	スプレー パターン [°]	最 高 使用温度 [°C]
			0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35			
Rc 1/2	KTTN	30-360	17.3	21.2	24.5	27.4	30.0	32.4	3.0	360	94
		50-360	28.9	35.4	40.8	45.6	50.0	54.0	3.5		
Rc 3/4		70-360	40.4	49.5	57.2	63.9	70.0	75.6	3.5		
		120-360	69.3	84.9	98.0	109.5	120.0	129.6	3.5		


推奨使用圧力 0.15~0.3 MPa

有効洗浄径

噴射圧力0.2 MPa時の水平方向直線飛距離
(有効洗浄径は、洗浄を保证するものではありません。)

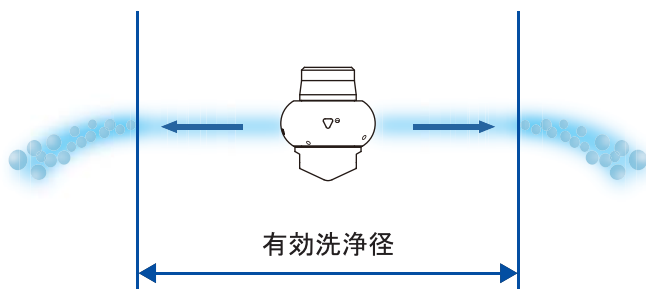

御注文時のノズル型番の付け方例

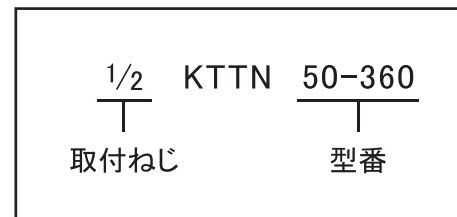

ご相談窓口

当社では、標準品以外にお客様の要望、仕様に合わせたカスタマイズ対応をさせていただきます。単管やフランジの取り付け、任意の噴射位置の調整や可視化実験のご要望などございましたらご相談ください。

〈ご連絡先〉

表題に「回転ノズル相談」と記述し、下記アドレスよりメールを送信してください。

E-mail nozzle@everloy.co.jp

カスタマイズ例

単管・フランジの取付例



ノズルの総合メーカー
EVERLOY 株式会社 **共立合金製作所**
本 社 〒663-8211 西宮市今津山中町12-16
柏原工場 〒669-3313 兵庫県丹波市柏原町北山130-3
ノズル事業部 TEL (0795)72-3374(代) FAX (0795)72-3376

系列会社

東海合金工業 株式会社
〒489-0979 愛知県瀬戸市坊金町236-1
TEL (0561)84-2611(代) FAX (0561)86-0255

株式会社 **トーカロイ**
〒464-0026 名古屋市中種区井上町42
TEL (052)781-8220(代) FAX (052)782-7795

総販売元

エバーロイ商事 株式会社

本 社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲4丁目2-24
TEL (06)6452-2272(代) FAX (06)6452-2187
東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8-12 (NKビル2階)
TEL (03)3862-9280(代) FAX (03)3862-9151
九州支店 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目1-6 (九建ビル402号)
TEL (092)452-0810(代) FAX (092)452-0814
倉敷営業所 〒710-0826 岡山県倉敷市老松町3丁目14-20 (ヤクルトビル401号)
TEL (086)422-7560(代) FAX (086)430-0172

U R L <http://www.everloy-spray-nozzles.com/>
E-mail nozzle@everloy.co.jp